

S

2007



BELTRAME
CENTRO SERVIZI ENERGIA

MANUALE D'USO



INDICE

INFORMAZIONI IMPORTANTI	4
1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	5
1.1 Generale	
1.2 Istruzioni di sicurezza	
2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO.....	6
2.1 Introduzione	
2.2 Hardware	
2.2.1 Elementi di controllo e di interfaccia.....	7
2.2.2 Connessione dispositivi CN3.....	10
2.2.3 Connessione dispositivi CN5	
2.2.4 Connessione dispositivi CN2.....	11
2.2.5 Connessione dispositivi CN4.....	12
3. INTERFACCIA OPERATORE.....	12
3.1 Impostazione o modifica dei parametri	
3.2 Navigazione dei menu.....	13
3.3 Menu.....	14
3.3.1 Menu d - Display	
3.3.2 Menu p - Parametri	
4. FUNZIONAMENTO DEL MOTORE.....	16
4.1 Funzionamento del motore	
4.1.1 Avviamento del motore	
4.1.2 Prestazioni del regolatore	
4.2 Descrizione funzioni.....	17
4.2.1 Visualizzazione in tempo reale	
4.2.2 Rilevazione Pick-up	
4.2.3 Rampa attuatore	
4.2.4 Rampa antifumo	
4.2.5 Controllo set giri	
4.2.6 Variazione set nominale mediante ingressi.....	18
4.2.7 Idle	
4.2.8 Droop.....	19
4.3 Descrizione Protezioni	
4.3.1 Overspeed	
4.3.2 Overload	
4.3.3 Perdita segnale Pick-up.....	20
4.3.4 Segnalazioni led	

5.	CARATTERISTICHE SPECIFICHE.....	21
5.1	Prestazioni	
5.2	Condizioni ambientali	
5.3	Ingressi e uscite	
5.4	Caratteristiche meccaniche	
6.	NOTE FUNZIONAMENTO REGOLATORE.....	22
7.	ALCUNI ESEMPI DI NUMERO DENTI SU CORONA VOLANO.....	22

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La nostra esperienza ha dimostrato che, se le informazioni e le raccomandazioni contenute in queste istruzioni per l'uso e la manutenzione sono rispettate, possiamo garantire una migliore affidabilità dei nostri prodotti.

I dati contenuti nel presente documento descrivono esclusivamente il prodotto e non sono garanzia di prestazioni. Per rispondere al meglio agli interessi dei nostri clienti ci sforziamo costantemente di migliorare i nostri prodotti e aggiornarci con i progressi tecnologici. Tuttavia questo può portare a diversità tra un prodotto e la sua "Descrizione tecnica" o il suo "Manuale per l'uso".

Questo documento è stato preparato con cura, tuttavia, nel caso il lettore dovesse trovare degli errori, è pregato di informarci al più presto.

È quasi impossibile coprire con questo manuale ogni eventualità che può verificarsi nella pratica. La preghiamo pertanto di informare noi o il nostro agente, nel caso di si notino dei comportamenti insoliti che non sembrano essere stati trattati in questo manuale.

Si precisa che in aggiunta a queste istruzioni per l'uso, tutti i regolamenti locali devono essere osservati durante il collegamento e la messa in servizio di questa apparecchiatura.

Non possiamo accettare alcuna responsabilità per eventuali danni subiti a causa della cattiva gestione delle attrezzature indipendentemente dal fatto che si fa particolare riferimento a queste istruzioni per l'uso o meno.

Poniamo una particolare attenzione al fatto che devono essere utilizzati soltanto ricambi originali.

Tutti i diritti relativi a questo documento sono riservati. L'uso non autorizzato, in particolare la riproduzione o la messa a disposizione di terzi, è vietato.



1. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1.1 Generale

Le istruzioni per la sicurezza devono essere rispettate durante l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del sistema di regolazione. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare con cura questo manuale per riferimenti futuri.

Qualifiche e requisiti

Il personale coinvolto nel lavoro di installazione e messa in funzione del regolatore deve essere informato e istruito sulle aree di pericolo e sui possibili rischi secondo le norme attualmente in vigore.

Il personale appositamente istruito può eseguire solo le operazioni di manutenzione e riparazione. Il personale addetto alla manutenzione deve essere informato sulle misure di arresto di emergenza e deve essere in grado di spegnere il sistema in caso di emergenza.




Il personale addetto alla manutenzione deve essere informato con le misure di prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro e deve essere istruito per il primo soccorso e l'antincendio.

È responsabilità del proprietario garantire che ogni persona coinvolta nell'installazione e nella messa in servizio abbia ricevuto la formazione e le istruzioni necessarie e abbia letto attentamente e ben compreso tutte le istruzioni di sicurezza raccolte in questo manuale.



1.2 Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza appaiono sempre all'inizio di ogni capitolo e precedono ogni istruzione in cui possa crearsi una situazione potenzialmente pericolosa. Le istruzioni di sicurezza sono suddivise in tre categorie, ciascuna rappresentata da un simbolo e dalla descrizione:

	<p>PERICOLO! Questo simbolo indica un pericolo imminente derivante da forze meccaniche o di alta tensione. Un'inosservanza può provocare lesioni fisiche o morte.</p>
	<p>ATTENZIONE! Questo simbolo indica una situazione di pericolo. Un'inosservanza può provocare lesioni fisiche e danni ai dispositivi installati.</p>
	<p>NOTA! Questo simbolo indica informazioni utili. Non viene utilizzato per indicare situazioni pericolose.</p>

2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

2.1 Introduzione

L'S2007 è un dispositivo elettronico progettato per controllare la velocità di un motore con una risposta rapida e precisa ai cambiamenti e ai transitori di carico.

Il regolatore attiva un controllo ad anello chiuso, dunque quando è collegato ad un attuatore elettrico proporzionale e ad un sensore di velocità magnetico, permette di controllare una vasta gamma di motori.

Questo regolatore gestisce le seguenti funzionalità:

- 1) Controllo isocrono della rotazione;
- 2) Controlli di sicurezza (Overspeed e Overload);
- 3) Controllo "Droop" per funzionalità parallelo.

La costruzione compatta e robusta garantisce alta affidabilità anche se installato nei pressi del motore.

Un pratico e versatile display permette tutte le operazioni di visualizzazione e controllo. È inoltre disponibile un software che facilita la messa in servizio e permette di ottimizzarne il funzionamento.

2.2 Hardware

Struttura:

Il dispositivo, posto all'interno di una scatola di plastica, viene immerso in resina così da garantire, la massima resistenza alle vibrazioni del motore, alla polvere ed elementi di inquinamento ambientale e la massima affidabilità nel tempo.

Elementi di controllo:

Un display a 7 segmenti a quattro cifre permette una facile visualizzazione dei parametri. Mediante i pulsanti posti a lato e sotto il display è possibile scorrere i vari menu, i vari parametri e impostare i valori voluti.

Montaggio:


L'S2007 è stata progettata per il montaggio a parete su superficie metallica.

Il montaggio su una superficie non dissipativa, ad esempio un pannello di plastica, può causare il surriscaldamento del dispositivo e deve essere evitato.

Per un raffreddamento ottimale è necessario prevedere uno spazio libero di 100mm attorno a tutto il dispositivo.

Scheda di connessione:

Le connessioni principali sono illustrate nella figura di seguito.

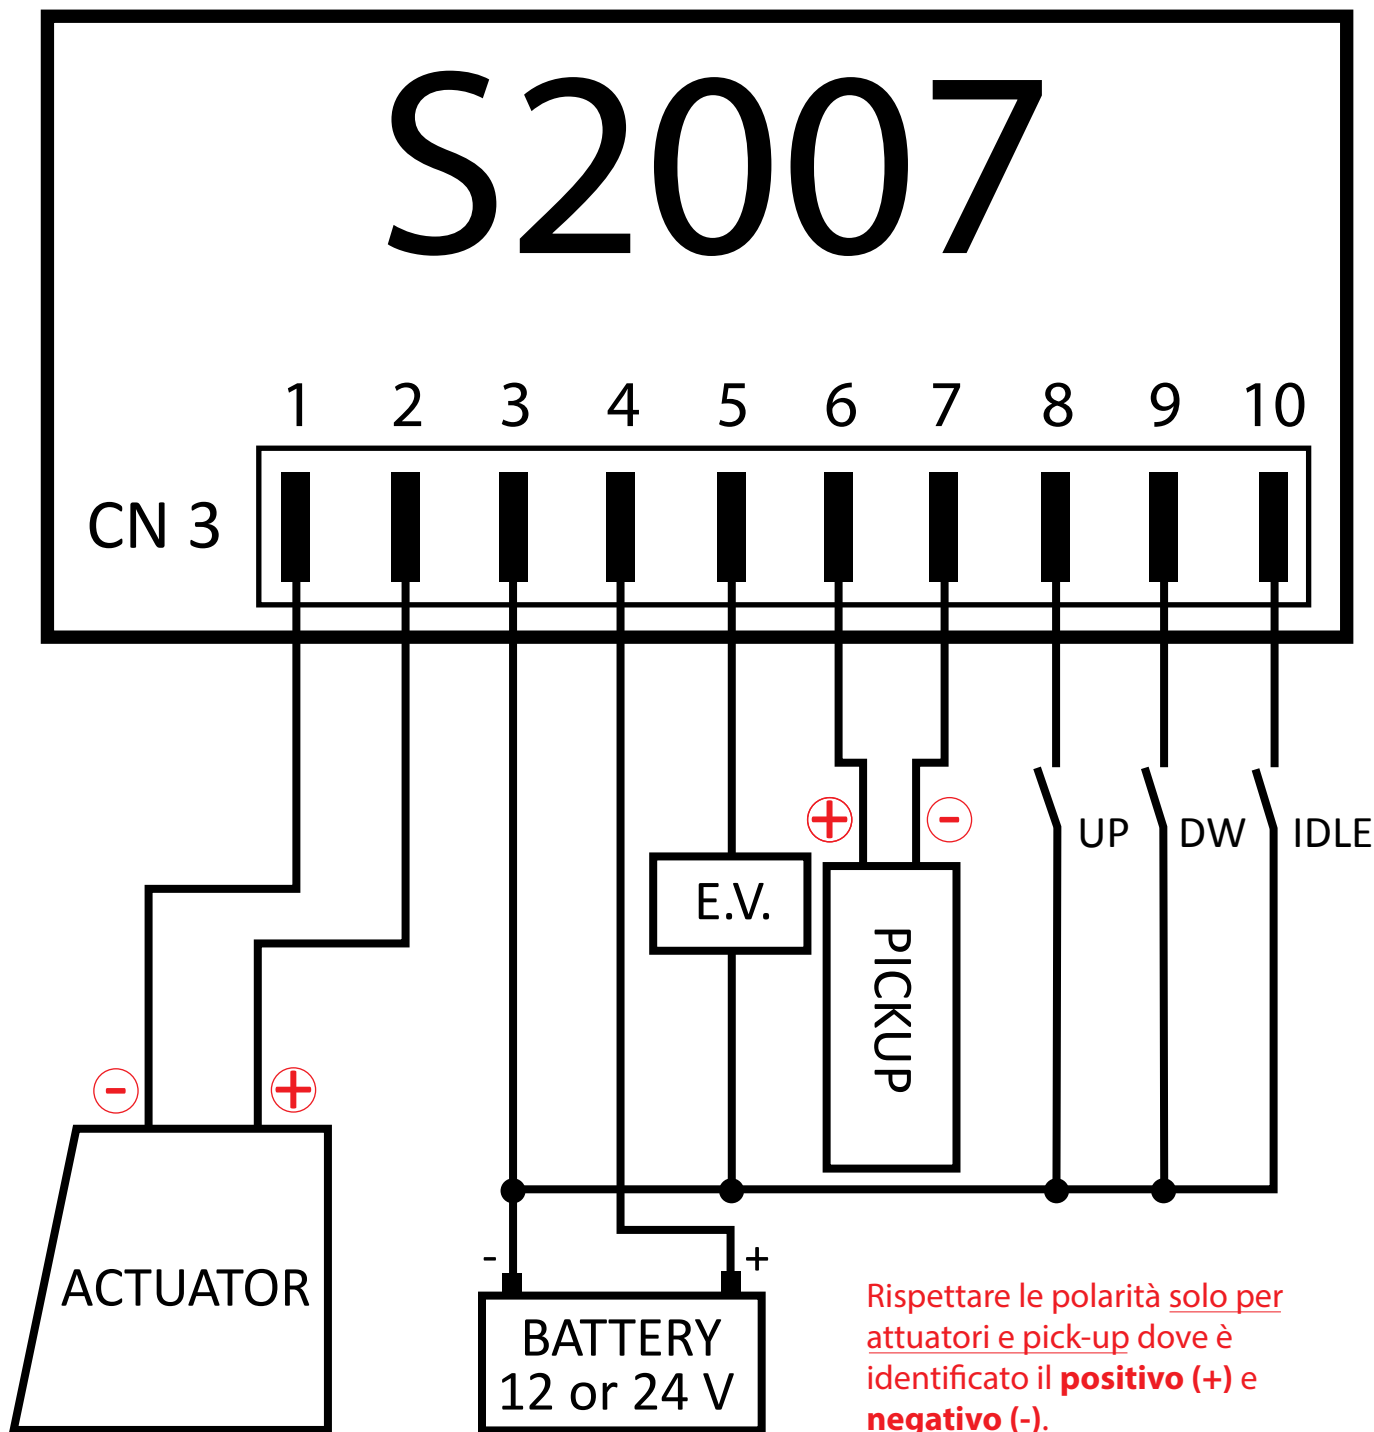

2.2.1 Elementi di controllo e di interfaccia

Esecuzione delle impostazioni sull'unità.


Il display e i quattro tasti sono sufficienti per consentire la corretta configurazione del regolatore.

Tutte le regolazioni possono essere effettuate direttamente sul regolatore senza attrezzatura supplementare:

- Configurazione ingressi/uscite
- Settaggio parametri
- Visualizzazione delle misure principali

Morsettiere:

Panoramica dei connettori del dispositivo

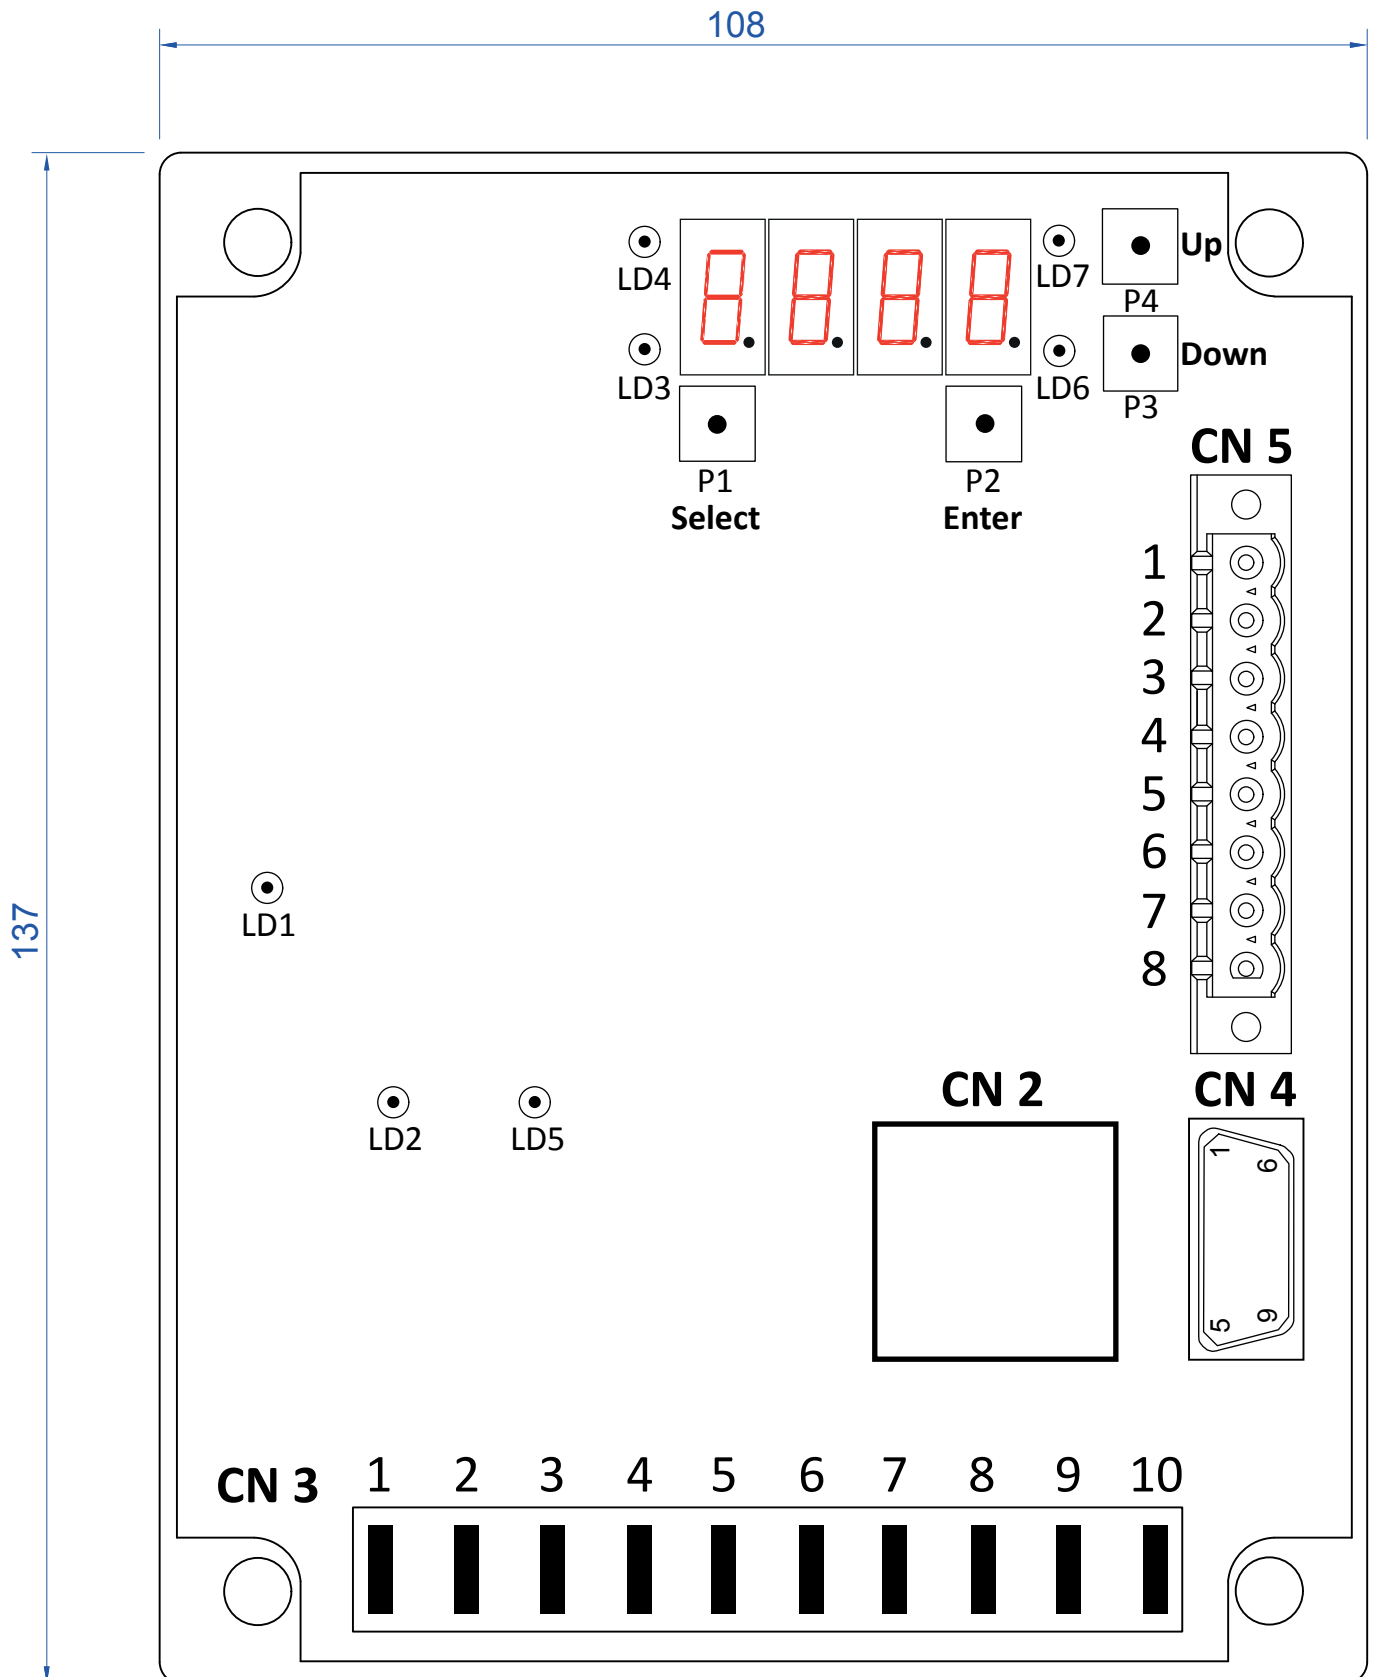
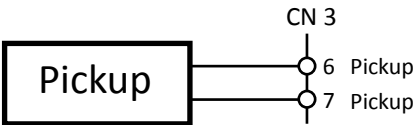
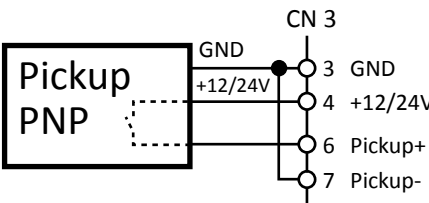
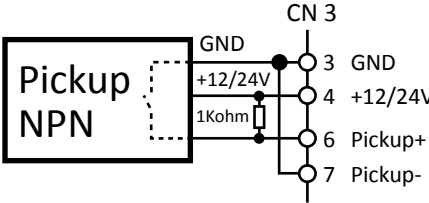
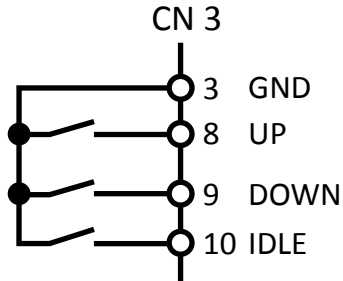


Connettori


CN2 – Interfaccia CAN BUS		CN4 – Interfaccia RS232	
1	CAN H	1	Riservato (NON usare o collegare!)
2	CAN L	2	Tx (dal regolatore al PC)
3	GND CAN	3	Rx (dal PC al regolatore)
4	n.c.	4	Riservato (NON usare o collegare!)
5	n.c.	5	GND
6	n.c.	6	Riservato (NON usare o collegare!)
7	GND CAN	7	Riservato (NON usare o collegare!)
8	n.c.	8	Riservato (NON usare o collegare!)
		9	Riservato (NON usare o collegare!)
CN3 - Ingressi/Uscite		CN5 – Ingressi/Uscite	
1	Attuatore (-)	1	Ingresso digitale (COM=GND)
2	Attuatore (+)	2	Ingresso digitale (COM=GND, abilitazione droop)
3	Batteria – (GND/COM)	3	GND/COM
4	Batteria + (12÷24Vdc)	4	Ingresso analogico 0÷10V
5	Uscita ausiliaria (Elettrovalvola)	5	Alimentazione disponibile +10V (20mA)
6	PickUp (+)	6	Ingresso analogico 4÷20mA
7	PickUp (-)	7	Ingresso analogico -5÷5V
8	UP (COM=GND)	8	GND/COM
9	DOWN (COM=GND)		
10	IDLE (COM=GND)		
<p>NB: Rispettare le polarità solo per attuatori e pick-up dove è identificato il positivo (+) e negativo (-).</p>			


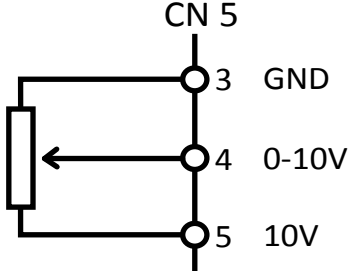
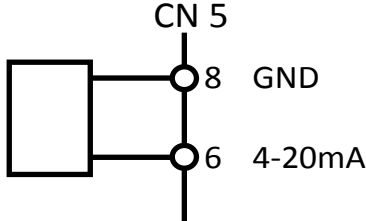
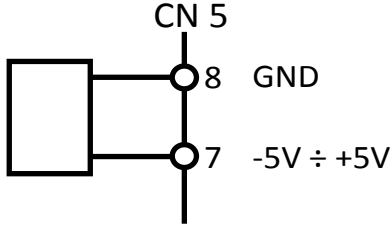
n.c. = non connessi

2.2.2 Connessioni dispositivi CN3


Designazione terminale	Segnale	Specifiche
Attuatore	Uscita in DC	12÷24VDC 0÷12 A (15A per 10s)
Elettrovalvola	Uscita digitale	12÷24VDC 2A max
Pickup  RISPETTARE LE POLARITA' DEL PICK UP	Pickup passivo	
	Pickup attivo N.B. Aprire porte in filo J1	 Oppure 
Up	Ingresso digitale	
Down	Ingresso digitale	
IDLE	Ingresso digitale	

2.2.3 Connessioni dispositivi CN5

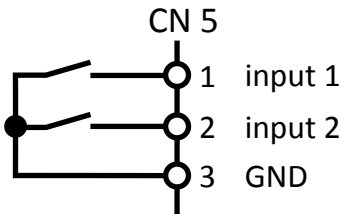
Designazione terminale	Segnale	Specifiche
Ingressi digitali	2 ingressi digitali	 <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni programmabili • 10V 5mA

Designazione terminale	Segnale	Specifiche
 N.B.: gli ingressi 0÷10V e 4÷20mA devono essere utilizzati uno alla volta. Non possono funzionare contemporaneamente.	Ingresso analogico 0÷10Vdc (Potenziometro= 2kΩ ÷ 5kΩ 0,25W)	
	Ingresso analogico 4÷20mA	
	Ingresso analogico -5V ÷ +5V	

2.2.4 Connessioni dispositivi CN2

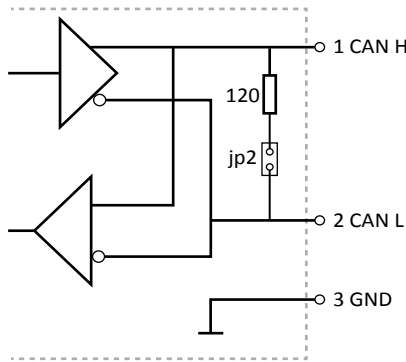Designazione terminale	Segnale	Specifiche
Comunicazione (Opzionale)	CAN	 <ul style="list-style-type: none"> • Terminazione selezionabile • CANopen e protocollo proprietario

2.2.5 Connessioni dispositivi CN4

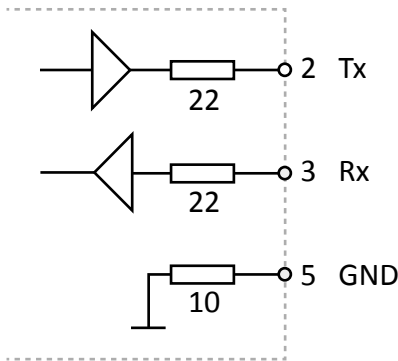Designazione terminale	Segnale	Specifiche
Comunicazione	RS232	




Per collegare un dispositivo come un notebook o un personal computer al Regolatore di giri digitale S2007, è necessario l'adattatore USB/RS232 o l'adattatore RS232/RS232 da richiedere direttamente alla BELTRAME CSE.

NON COLLEGARE MAI CAVI COMMERCIALI (a più di tre conduttori)!!

3. INTERFACCIA OPERATORE

Di seguito vengono descritte le operazioni di gestione dei parametri tramite il display integrato

3.1 Impostazione o modifica dei parametri

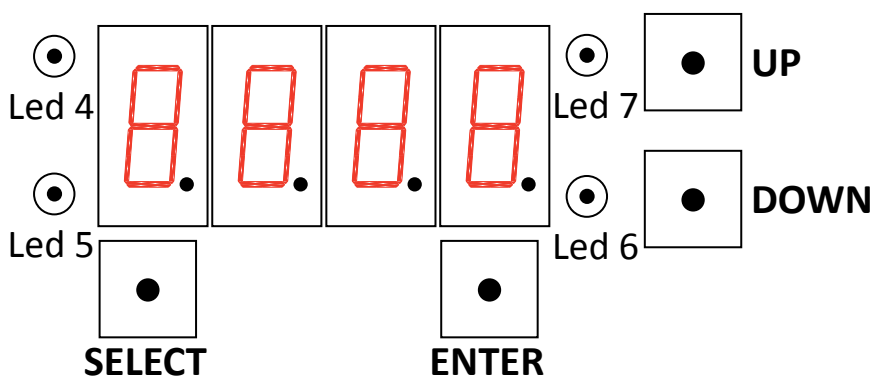

SELECT Seleziona menu visualizzazione (d.000) o menu parametri (P.xxx)

ENTER Seleziona o salva il parametro visualizzato

UP Incrementa il numero del parametro o il suo valore

DOWN Decrementa il numero del parametro o il suo valore

È possibile accedere ai menù attraverso le funzionalità dei tasti configurazione.

Visualizzazione dati menù "d"


Visualizzazione/modifica impostazione parametri menù "P"

d.XXX Menù dati, solo visualizzazione


P.XXX Menù parametri

3.2 Navigazione dei menù

Quando il regolatore è acceso, il display visualizza automaticamente il dato d.000 (Velocità del motore).

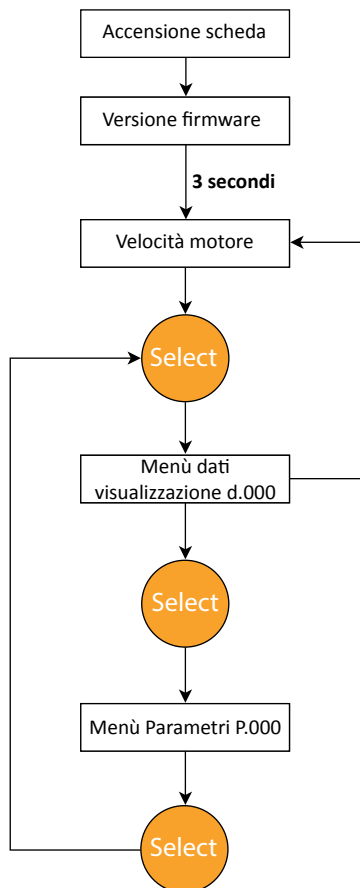

Esempio: come cambiare il riferimento di velocità

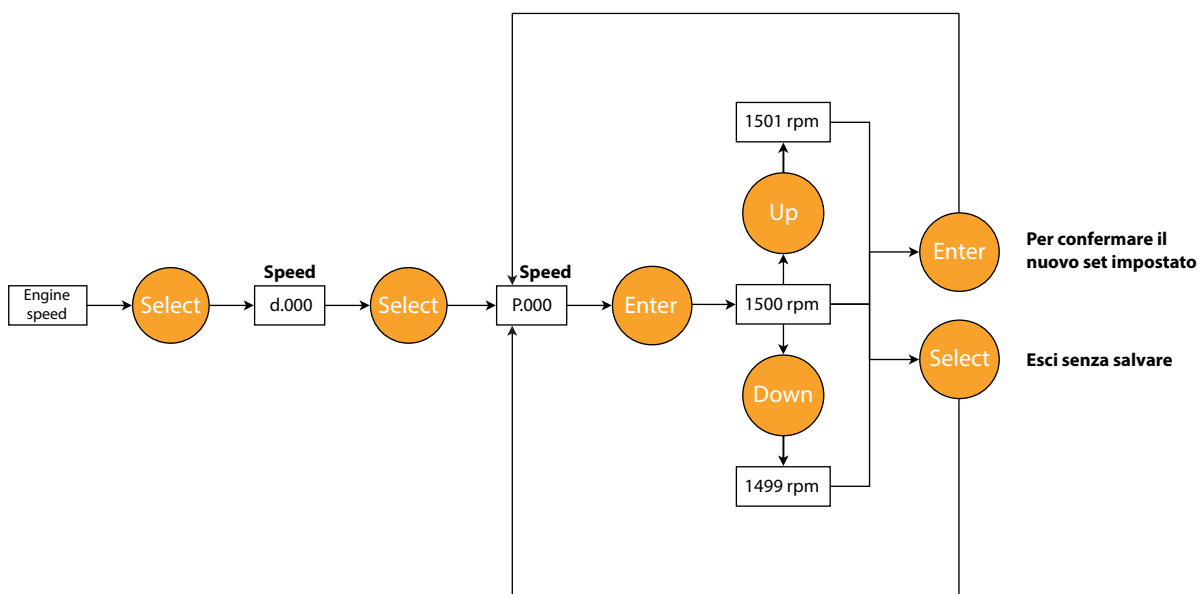

3.3 Menù

3.3.1 Menù d - Display

<i>Display</i>	<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità</i>	
D.000	Velocità motore	Velocità attuale del motore	Rpm	
D.001	Set velocità	Set point della velocità	Rpm	
D.002	Corrente uscita attuatore	Corrente attuale comando attuatore	A	
D.003	Tensione uscita attuatore	Tensione attuale comando attuatore	V	
D.004	Ingresso 0-10V	Velocità attuale del motore	V	
D.005	Ingresso 4-20mA	Set point della velocità	mA	
D.006	V Batt	Velocità attuale del motore	V	
D.007		Set point della velocità		

3.3.2 Menù P - Parametri

<i>Parametro</i>	<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità</i>	<i>Default</i>	<i>Range</i>
P.000	Set giri nominale	Velocità del motore	Rpm	1150	600 - 4000
P.001	Kp (GAIN)	Proporzionale del PID. All'aumentare il sistema diviene più reattivo.		150	20 - 5000
P.002	Ki (STABILITY)	Integrale del PID. All'aumentare il sistema diviene più reattivo.		140	0 - 5000
P.003	Kd (DEADTIME)	Derivativo del PID. All'aumentare il sistema diviene più reattivo.		80	0 - 5000
P.004	IDLE	Set giri a cui si porta il regolatore quando l'ingresso IDLE è chiuso verso massa	Rpm	1300	600 - 4000
P.005	Set giri minimi	Soglia del numero di giri in cui il regolatore passa in modalità controllo di giri	Rpm	1200	600 - 4000
P.006	Over speed	Set di giri oltre il quale il motore è considerato in fuga, l'attuatore viene portato a zero e si attiva l'allarme sovrapressione	Rpm	1700	1350 - 4750
P.007	Start fuel	Percentuale di apertura dell'attuatore all'avvio del motore		100%	5% - 100%
P.008	Speed ramp	Tempo necessario per passare dal regime di rotazione al regime nominale	s	5	0,5 - 60
P.009	Droop	Percentuale di correzione in funzione della corrente massima di attuatore		1,5%	0,1% - 8%
P.010	Max current	Massima corrente di attuatore	A	10	1 - 15

P.011	Overload time	Tempo massimo di permanenza del sovraccarico prima di riportare il valore alla massima corrente (P.010)	s	10	5 - 60
P.012	Variable speed control	Massima escursione del set point di velocità mediante ingresso analogico		3%	0% - 100%
P.013	Numero denti	Numero di denti del volano		72	10 - 250
P.014	Rate	Tempo di intervento del PID		20	1 - 200
P.015	Reset	PW: 333 Impostando il P.015 al valore 333 (pw) e selezionando "Enter" è possibile riportare tutti i parametri del regolatore tranne, il "P013 numero di denti del volano" ai valori di default standard.			

Il presente manuale si riferisce alla versione firmware "1.3.4" e successive.



*** NOTA!**

In caso di corto circuito all'uscita dell'attuatore, l'S2007 passa in modalità allarme per prevenire possibili danni al dispositivo/regolatore.


Per ripristinare l'S2007 dalla modalità allarme, spegnere l'S2007, rimuovere il corto circuito e attivare nuovamente il regolatore.

4. FUNZIONAMENTO DEL MOTORE

4.1 Funzionamento del motore

4.1.1 Avviamento del motore

Prima di avviare il motore, alimentare il regolatore, l'attuatore resta in posizione di riposo fino al rilevamento della soglia minima di partenza (100Hz). Una volta avvenuto il superamento della soglia, il regolatore di giri attua l'apertura in rampa dell'attuatore ed al rilevamento del completo avvio del motore, esegue la rampa antifumo controllata a giri.

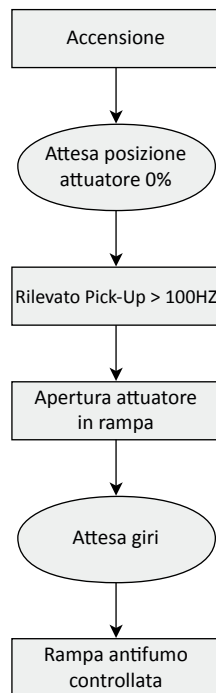

Se dopo l'avvio la velocità del motore è instabile regolare il guadagno proporzionale GAIN (P.001), integrale STABILITY (P.002) e derivativo DEADTIME (P.003) fino a che la velocità non si stabilizza.

4.1.2 Prestazioni del regolatore

Una volta che il motore è a regime e in assenza di carico, possono essere effettuate le seguenti regolazioni:

- A. Incrementare il parametro **GAIN** fino a che la velocità del motore risulta instabile. Gradualmente diminuire il valore fino a quando si raggiunge la stabilità. Diminuire di un altro punto per assicurare la prestazione stabile.
- B. Incrementare il parametro **STABILITY** fino a che la velocità del motore risulta instabile. Gradualmente diminuire il valore fino a quando si raggiunge la stabilità. Diminuire di un altro punto per assicurare la prestazione stabile.
- C. Incrementare il parametro **DEADTIME** fino a che la velocità del motore risulta instabile. Gradualmente diminuire il valore fino a quando si raggiunge la stabilità. Diminuire di un altro punto per assicurare la prestazione stabile.
- D. Normalmente questa regolazione, fatta a vuoto, garantisce prestazioni soddisfacenti anche a carico. Può però succedere che si renda necessario un aggiustamento dei tre parametri dopo che è stato applicato carico al motore.

4.2 Descrizione funzioni

4.2.1 Visualizzazione in tempo reale

Con il motore in rotazione, il regolatore di giri S2007 permette di visualizzare le misure in tempo reale e altre informazioni utili come riportato nella tabella sotto.

Per scorrere i parametri usare i tasti UP/DOWN.

<i>Display</i>	<i>Parametro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Unità</i>
D.000	Velocità motore	Velocità attuale del motore	Rpm
D.001	Set velocità	Set point della velocità	Rpm
D.002	Corrente uscita attuatore	Corrente istantanea comando attuatore	A
D.003	Tensione uscita attuatore	Tensione istantanea comando attuatore	V
D.004	Ingresso 0-10V	Valore ingresso 0-10V	V
D.005	Ingresso 4-20mA	Valore ingresso 4-20mA	mA
D.006	V Batt	Tensione di batteria	V
D.007		Versione firmware	

4.2.2 Rilevazione Pickup

Il regolatore di giri non fornisce nessuna corrente all'attuatore fino a che non si ha una lettura del segnale pick-up superiore ai 100Hz per un tempo minimo di 100ms.

4.2.3 Rampa attuatore

Rilevata la lettura dei pick-up, il regolatore di giri fornisce all'attuatore una corrente crescente in rampa permettendo l'afflusso di carburante.

Viene eseguita una rampa controllata a partire dal valore 0 fino al valore percentuale impostato mediante il parametro P.007 (Massimo Valore Attuatore) in un tempo fissato di un secondo.

Esempio: il parametro P.007 è impostato a 75% e il valore di tempo rampa è impostato di default a 1 secondo, la pwm viene incrementata linearmente da 0 al 75% in un secondo.

Il regolatore di giri in questa fase controlla continuamente la frequenza in ingresso al pickup e quando essa supera stabilmente per un tempo superiore ai 20ms il valore del Set Minimo Giri (P.005) passa in controllo PID.

4.2.4 Rampa antifumo

Il regolatore di giri esegue una rampa controllata per portare il numero di giri del motore dal Set Minimo Giri (P.005) al Set Nominale Giri (P.000) in un tempo impostato mediante il parametro Tempo Rampa Antifumo (P.008).

4.2.5 Controllo set giri

Questo è lo stato principale di funzionamento del regolatore di giri. Il regolatore insegue il Set Nominale Giri (P.000). In questo stato:

1. La chiusura degli ingressi esterni UP/Down comporta una variazione del set di giri rispetto al valore impostato nel parametro P.000. Questa variazione non viene memorizzata.

Il set di giri varia entro i limiti impostati mediante il parametro Massima Variazione Set (P.012).

La variazione ha una pendenza fissa di 10Hz al secondo (dunque la pendenza in rpm dipende dal numero di denti della ruota). Il set di giri varia entro i limiti impostati mediante il parametro Massima Variazione Set (P.012).

Esempio: Il Set Nominale Giri (P.000) è impostato a 1500rpm, la Massima Variazione Set (P.012) è impostata al 3%, allora una chiusura per un tempo indefinito dell'ingresso Down porterà il numero di giri a decrescere in rampa fino al valore minimo di 1455 rpm. Una chiusura invece indefinita dell'ingresso UP porterà il numero di giri a salire in rampa fino al valore 1545rpm.

- La chiusura dell'ingresso IDLE porta il regolatore di giri nello stato di IDLE (vedi seguito).
- La presenza di una tensione superiore a circa 0,3Vdc sull'ingresso 0-10V (o sull' agganciato ingresso 4-20mA) porta il sistema nello stato di Variazione Analogica del Set.
- La chiusura dell'ingresso di abilitazione DROOP (ingresso 2) abilita la modalità DROOP (vedi seguito).

Una variazione del parametro P.000 (Set Nominale Giri) mediante tastierino comporta una variazione in tempo reale del set del regime di rotazione.

Anche una variazione dei parametri di controllo PID (P.001=Kp, P.002=Ki, P.003=Kd, P.014=Tempo Intervento) avviene in tempo reale per permettere una veloce sintonizzazione dei parametri stessi.

NOTA: con un alternatore a 4 poli 50Hz = 1500RPM
 60Hz = 1800RPM

4.2.6 Variazione set nominale mediante ingressi

Se durante la fase di Controllo Set Giri viene rilevata, sull'ingresso 0-10V (o 4-20mA), una tensione superiore a 0,3V il regolatore abilita la Variazione Analogica del Set

In questa fase il set di giri inseguito è impostato mediante l'ingresso analogico con variazione continua del set in funzione del valore presente sull'ingresso analogico.


In questa fase l'azione sugli ingressi UP/DW esterni viene disabilitata come anche la funzione di DROOP.

Il limite di variazione è sempre dato dal parametro Massima Variazione Set (P.012).

Esempio: Il Set Nominale Giri (P.000) è impostato a 1500rpm, la Massima Variazione Giri (P.012) è impostata al 3%, una tensione sull'ingresso analogico pari a circa 0,4Vdc porterà il set di rotazione a 1455rpm, una tensione di 10Vdc porterà il regime di rotazione a 1545rpm.

L'ingresso 4-20mA è fisicamente il medesimo per il microcontrollore dunque si comporta nello stesso modo dell'ingresso 0-10V.

Si torna allo stato di Controllo Set Giri nel momento che il valore dell'ingresso analogico scende sotto il valore di circa 0,3V tornando ad inseguire il Set Nominale Giri (P.000).

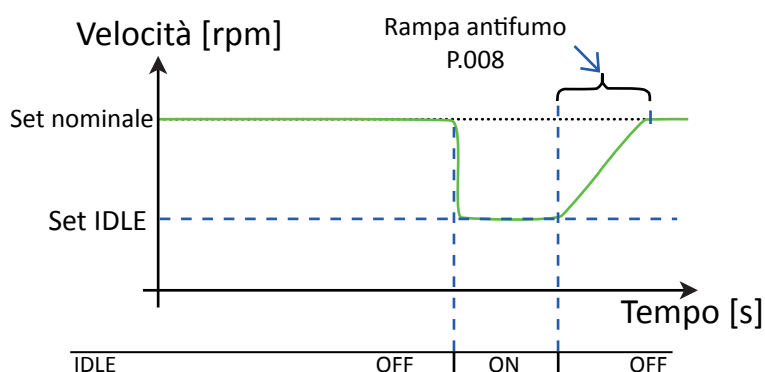

4.2.7 Idle

L'IDLE è una funzione che permette di far girare il motore a velocità ridotta.

Alla chiusura dell'ingresso Idle il regolatore di giri porta, con variazione a gradino, il set di giri dal Set Nominale Giri (P.000) al Set Giri IDLE (P.004).

Il regime di rotazione rimane impostato su questo valore per tutto il tempo che l'ingresso IDLE resta chiuso.

Alla riapertura dell'ingresso IDLE il regolatore esegue una rampa controllata dal Set Giri IDLE (P.004) al Set Nominale Giri (P.000) in un tempo pari a quello impostato per la Rampa Antifumo (P.008)

4.2.8 Droop


La funzione di Droop in genere viene utilizzata nel parallelo tra gruppi elettrogeni.

Questa funzione opera una riduzione della velocità del motore in funzione della corrente di comando dell'attuatore.

Per tutto il tempo che l'ingresso 2 è chiuso, il regolatore di giri effettua una correzione verso il basso del Set Nominale Giri (P.000) in funzione della corrente erogata all'attuatore.

All'aumentare della corrente il numero di giri viene diminuito in maniera inversamente proporzionale. La massima variazione percentuale sul numero di giri è data dal parametro Droop (P.009) ed avviene al set di Massima Corrente (P.010).

Esempio: Il Set Nominale Giri (P.000) è impostato su 1500rpm, la Massima Corrente (P.010) su 6Adc, la Droop (P.009) su 1%. All'aumentare della corrente sull'attuatore il set di giri è decrementato in maniera lineare finché con una corrente di 6Adc sull'attuatore il set di rotazione è pari a 1485rpm. Se invece la corrente sull'attuatore è 3Adc, il set di rotazione è pari a 1492rpm.

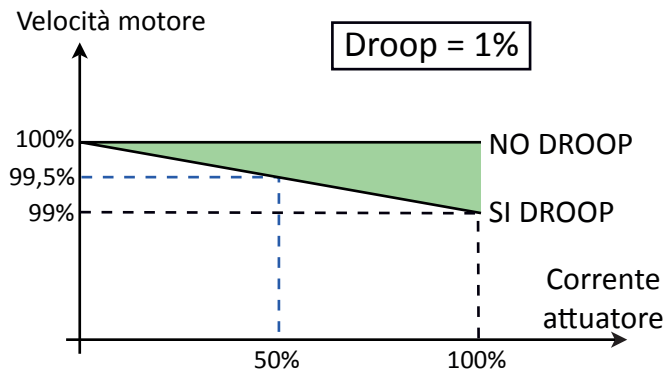


4.3 Descrizione Protezioni

4.3.1 Over speed

La funzione di Droop in genere viene utilizzata nel parallelo tra gruppi elettrogeni.

Questa funzione opera una riduzione della velocità del motore in funzione della corrente di comando dell'attuatore.

Per tutto il tempo che l'ingresso 2 è chiuso, il regolatore di giri effettua una correzione verso il basso del Set Nominale Giri (P.000) in funzione della corrente erogata all'attuatore.

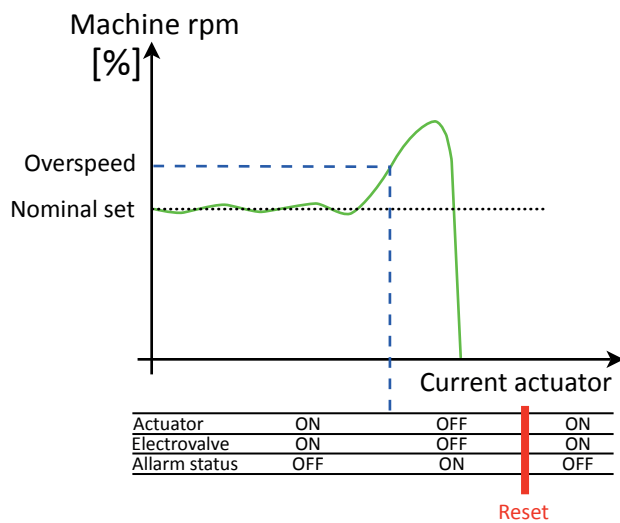

Se il numero di denti o il valore del parametro overspeed non è correttamente impostato si possono avere interventi intempestivi o mancanza di interventi.

Si raccomanda di non fare affidamento su questa protezione se i parametri inseriti non sono corretti.

4.3.2 Overload

Durante il funzionamento il regolatore controlla la corrente di comando dell'attuatore. Nel caso la corrente richiesta risulti superiore della Massima Corrente (P.010) il regolatore permette un sovraccarico per un tempo impostabile sul parametro Tempo Sovraccarico (P.011). Esaurito il tempo, il regolatore limita la corrente al livello impostato di Massima corrente (P.010) anche a discapito di una riduzione del regime di rotazione del motore.

Al diminuire della condizione di carico che ha portato il regolatore ad erogare la corrente massima con conseguente limitazione, il controllo torna ad inseguire il Set Nominale Giri.


4.3.3 Perdita segnale Pick-Up

Se durante il funzionamento il regolatore perde il segnale del pick-up, l'attuatore viene posto immediatamente (<1ms) in posizione di riposo e viene disattivato il comando dell'uscita ausiliaria elettrovalvola (blocco).

4.3.4 Segnalazioni led

Attualmente sui quattro led posti ai lati del display sono implementate le seguenti segnalazioni:

- 1) **Led 1:** Presenza alimentazione
- 2) **Led 2:** Attuatore
- 3) **Led 3:** Elettrovalvola
- 4) **Led 4:** Normalmente spento, lampeggia con $T_{on}=T_{off}=500ms$ (lampeggio lento) se attivo ingresso IDLE, acceso fisso se l'ingresso 0-10Vdc (o 4-20mA) è attivo (tensione superiore a circa 0.3Vdc).
- 5) **Led 5:** Normalmente spento, lampeggia con $T_{on}=T_{off}=250ms$ (lampeggio veloce) se allarme Overgiri. Acceso fisso durante il perdurare della condizione di Sovraccarico.
- 6) **Led 6 E 7:** Normalmente spenti; se richiesta una variazione di aumento giri mediante l'ingresso UP, acceso il led 7. Se richiesta una variazione di diminuzione giri mediante l'ingresso DW, acceso il led 6. Se attivo l'ingresso di Funzionalità Droop allora entrambi i led accesi fissi.

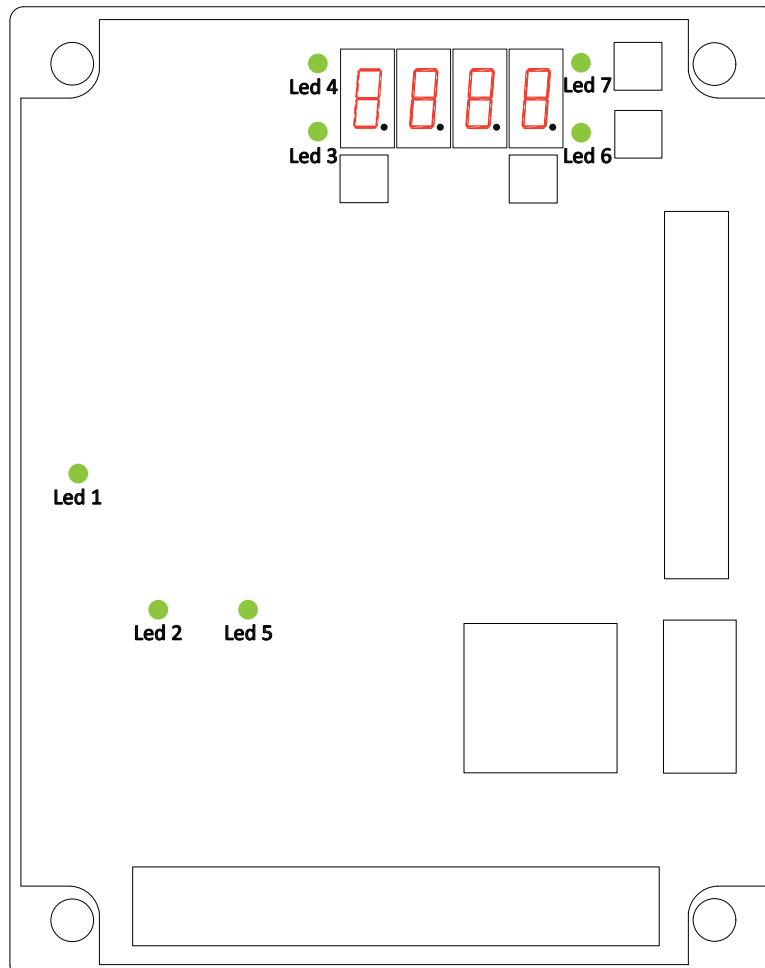

5. CARATTERISTICHE SPECIFICHE

5.1 Prestazioni

Range velocità	10Hz - 5 KHz *
Range Idle	600÷4000rpm

5.2 Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	da -40° a 85°C
Umidità relativa	minore del 95%

5.3 Ingressi e uscite

Alimentazione	12-24 VDC da batteria (da 8,5 a 30 VDC)
Polarità	Negativo a massa (contenitore isolato)
Consumo	Massimo 70mA più la corrente di attuatore
Segnale del sensore di velocità	1-70 VRMS
Corrente attuatore (25°C)	15 A
Ingresso per variazione carico o sincronoscopio	0÷10 Vdc, 4÷20mA, -5÷+5V
Protezione inversione di	Sì
Protezione sovratensione	Sì
Fusibile	FF 12,5A azione ultra veloce, 5x20mm

5.4 Caratteristiche meccaniche

Dimensioni	
Peso	110x140mm
Montaggio	560g
	Preferibilmente verticale

*Sebbene la velocità sia definita in rpm, come range operativo viene definita la frequenza rilevata dal sensore posto sul volano.

6. NOTE FUNZIONAMENTO REGOLATORE

Bisogna tenere conto che un parametro fondamentale per il funzionamento del regolatore S2007 è il numero di denti della ruota dentata del volano; infatti il numero di denti lega il numero di Giri Motore [rpm] alla frequenza letta dal pickup. I set di rotazione sono impostati in RPM ma la regolazione è effettuata sul valore di frequenza letta, dunque, è necessaria una corretta impostazione del numero di denti. La relazione che lega i due valori è espressa mediante la seguente formula:

$$\text{Frequenza letta dal Pickup [Hz]} = \text{Giri Motore [rpm]} : 60 \times \text{Numero Denti Volano}$$

Se non conosciamo il numero di denti del volano possiamo utilizzare la seguente procedura:

- 1) Disabilitare la rampa antifumo ponendo il valore del "Set giri minimi" (P005) al valore del "Set giri nominale" (P000).
 - Es: impostare (P005) al valore 1500 [rpm].
- 2) Preselezionare sul display il parametro "N° denti ruota volano" (P013) che di default è posto pari a 72 ed avviare il motore.
- 3) Se il numero di giri dopo l'accensione risulta basso agire sul parametro incrementandolo, mentre se il numero di giri risulta alto diminuire il valore.



ATTENZIONE!

Per incrementare o decrementare il valore esercitare di volta in volta una pressione breve sul tasto, una pressione prolungata porta ad incrementi molto veloci.


- 4) Nel caso il motore non stia in moto al minimo, prima di riavviare il motore aumentare il valore di (P013) e ripetere la procedura al punto 3.
- 5) Trovato il corretto valore di P013, riabilitare la rampa antifumo ponendo il parametro "Set giri minimi" (P005) al valore desiderato inferiore al "Set giri nominale" (P000),
 - es: di default il valore di "Set giri minimi" (P005) è 1200[rpm] ed il valore di "Set giri nominale" (P000) è 1500[rpm].

7. ALCUNI ESEMPI DI NUMERO DENTI SU CORONA VOLANO

MOTORI IVECO : 8031 – 8041 - 8061 – 8361 = **130 DENTI**
CAMPANA SAE 3 11,5"

MOTORI IVECO : 8210 SRI 25 – 26 – 27 – 28 = **156 DENTI**
CAMPANA SAE 1 14"

MOTORI IVECO FPT : F4GEN45 = **60 DENTI**
DENTI CORONA LATO RADIATORE

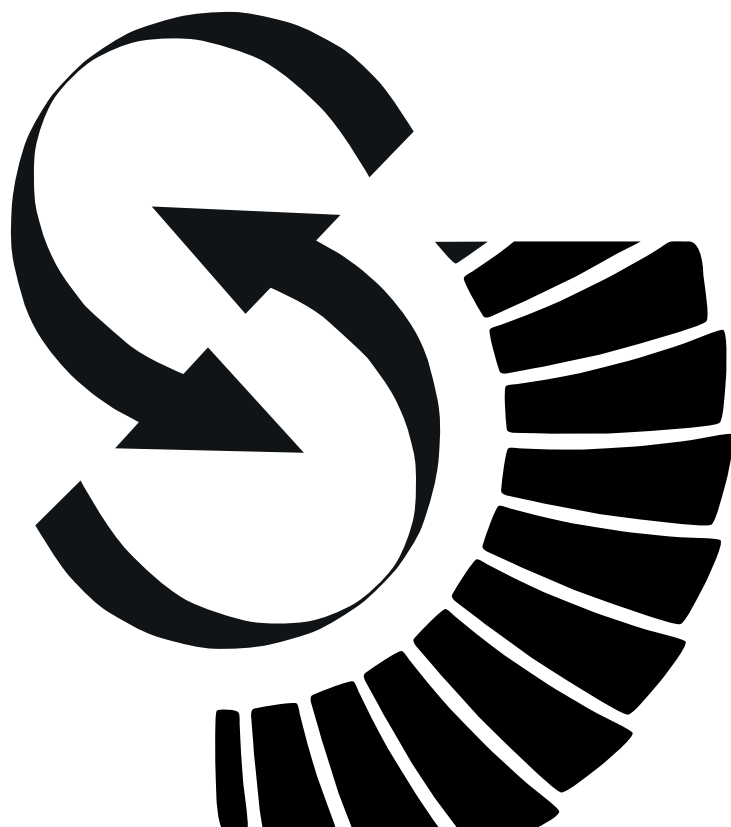

BELTRAME

CENTRO SERVIZI ENERGIA

BELTRAME C.S.E. s.r.l | **Via San Pio X, 104** | **35015 Galliera Veneta PD - Italy**
Tel. +39 049 5965127 | **beltramecse.com** | **info@beltramecse.com**